

仕様

型式		SM46	
マスト	段数	3	
	材質	1・2段目：硬質アルミニウム 3段目：ジュラルミン	
	昇降装置	手動伸縮式	
	急落下防止装置	エアダンパーマスト	
台車	車輪	φ225 ソリッドタイヤ × 2輪	
	アウトリガー	無段階ロック式、2本	
	車輪止め	あり（1輪）	
外形寸法	作業時高さ（mm）	1,779～2,717	
	収納時	全長（mm）	751
		全幅（mm）	492
		全高（mm）	647
乾燥質量（kg）		18.0	

用途

○投光機用台車

投光機用台車に取り付ける灯具ユニット、発電機は新ダイワ製をご使用ください。

本機に取り付けて使用できる灯具ユニット、発電機は下記の通りです。

灯具ユニット


- ・SMB40P ・SMB40EP ・SMB41EP ・SMB44EP ・SMB24OLP
- ・EMB100LP ・EMB24OLP ・EMB300LP

発電機

- ・IEG900M-Y ・IEG1600M-Y ・SLG240B

※SMB24OLP はバッテリー発電機専用のため、SLG240B との組み合わせで使用してください。

各部の名称

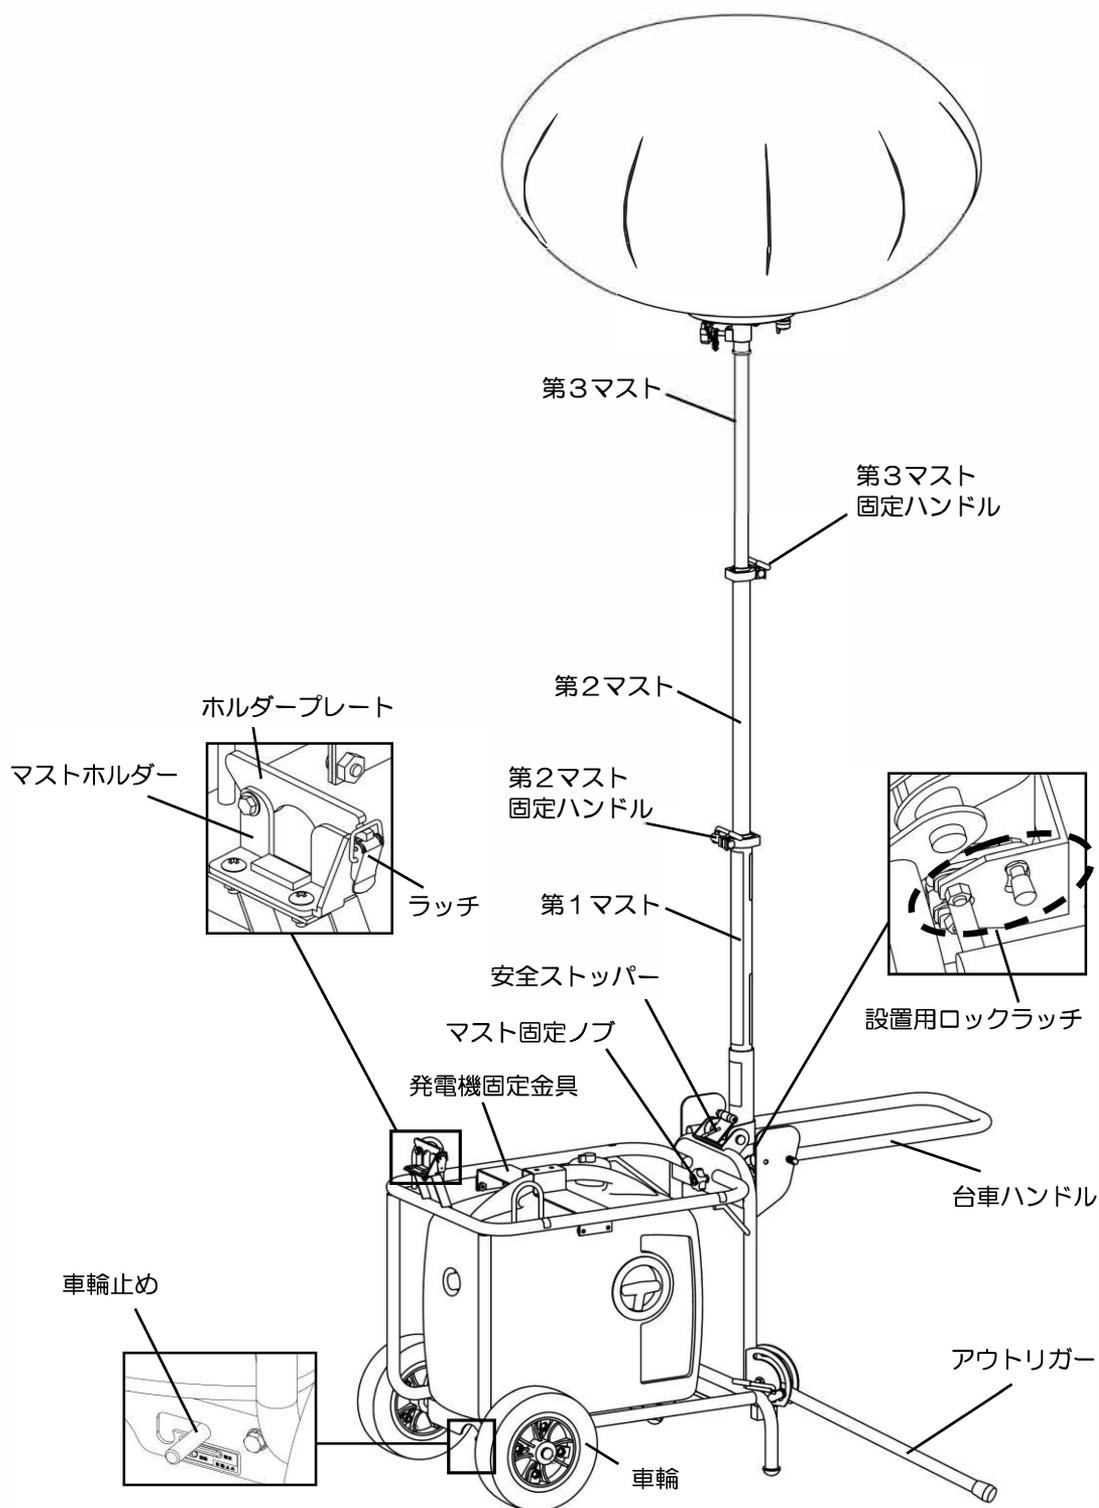

ブラインドキャップ (付属品)
※購入時にブラインドキャップを発電機の空き
コンセントに取付けてください。
(他の電気機器接続防止)

<付属品>

- ブラインドキャップ 1ヶ
- ワランティーシート 1部

故障時の対応

本機の調子が悪いときは、次の表にしたがって点検してください。点検しても正常にならないときは、お求めの販売店か弊社営業所に修理を申しつけてください。

症状	推定原因	処置
マストの動きが悪い、または動かない	異物によるエアダンパーバルブ（ポペット）のつまり	修理
	マストとエアダンパーガスケット（ピストンメタル）の間への異物混入	修理
	マスト内部への水の浸入	修理
マストが下がるスピードが速い	エアダンパーガスケット（ピストンメタル）の摩耗	修理
	エアダンパーバルブ（ポペット）の作動不良	修理
安全ストッパーの動きが悪い	安全ストッパーの錆びつき	潤滑スプレー塗布、又は交換
ロックラッチの動きが悪い	ロックラッチの錆びつき	グリス塗布、又は交換
段積み状態が安定しない、または出来ない	アウトリガーの変形	アウトリガー交換
	台車の車輪軸の変形	台車フレーム交換
車輪止めレバーの動きが悪い	レバーの錆びつき	グリス塗布、又は交換
	レバーの変形	交換
車輪止めができない	レバーの変形	交換
	車輪の破損	交換